

REGULACJA ZAWIASÓW KUBICA HYBRID K6360 38



REGULACJA PIONOWA




Odkręć śrubę blokującą **A** we wszystkich zawiasach na skrzydle drzwiowym



Ustaw ręcznie skrzydło drzwi **P** w taki sposób, aby uzyskać niezbędną wysokość



Przykręć śrubę blokującą **A** we wszystkich zawiasach (z maksymalną siłą 4 Nm)

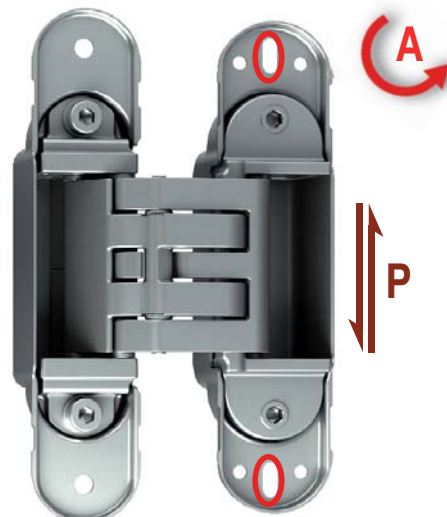


REGULACJA POZIOMA



Obracaj śruby **B**

Uwaga: wykonuj jednakowe obroty obiema śrubami

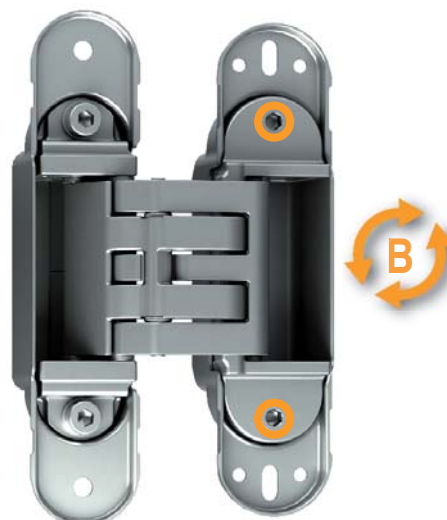

REGULACJA GŁĘBOKOŚCI



Odkręć śrubę blokującą **C** we wszystkich zawiasach na skrzydle drzwiowym



Ustaw ręcznie skrzydło drzwi **P** w taki sposób, aby zlicowało się ze ścianą



Przykręć śrubę blokującą **C** we wszystkich zawiasach (z maksymalną siłą 4 Nm)

