

REGULACJA ZAWIASÓW KUBICA K5080



REGULACJA PIONOWA




Odkręć śrubę blokującą **A** we wszystkich zawiasach na skrzydle drzwiowym



Obracaj śrubę **B** we wszystkich zawiasach



Przykręć śrubę blokującą **A** we wszystkich zawiasach (z maksymalną siłą 4 Nm)

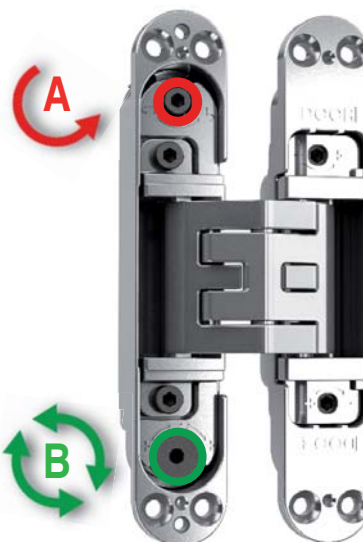

REGULACJA POZIOMA



Obracaj śruby **C**

Uwaga: wykonuj jednakowe obroty obiema śrubami



REGULACJA GŁĘBOKOŚCI



Odkręć śrubę blokującą **D** we wszystkich zawiasach na skrzydle drzwiowym



Ustaw ręcznie skrzydło drzwi **P** w taki sposób, aby zlicowało się ze ścianą



Przykręć śrubę blokującą **D** we wszystkich zawiasach (z maksymalną siłą 4 Nm)

