

# REGULACJA ZAWIASÓW KUBICA K6200



## REGULACJA PIONOWA




Odkręć śrubę blokującą **A** we wszystkich zawiasach na skrzydle drzwiowym



Obracaj śrubę **B** we wszystkich zawiasach



Przykręć śrubę blokującą **A** we wszystkich zawiasach (z maksymalną siłą 4 Nm)

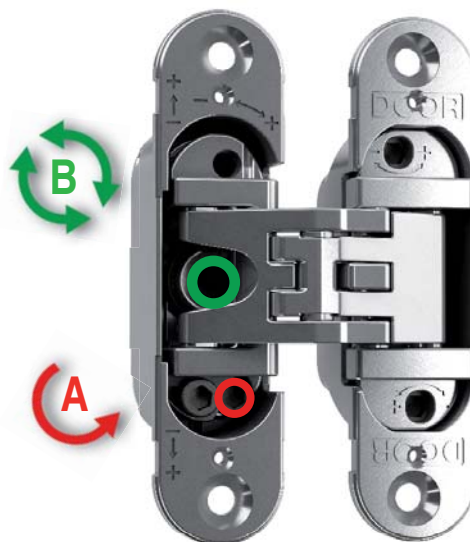


## REGULACJA POZIOMA



Obracaj śruby **C**

Uwaga: wykonuj jednakowe obroty obiema śrubami

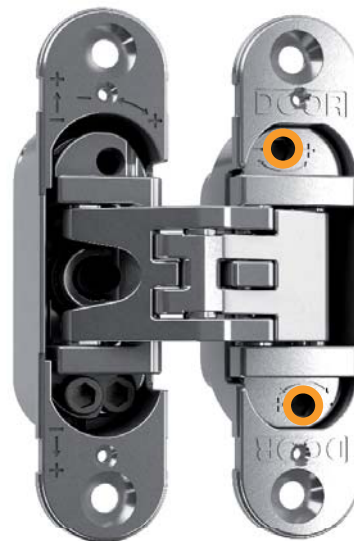

## REGULACJA GŁĘBOKOŚCI



Odkręć śrubę blokującą **D** we wszystkich zawiasach na skrzydle drzwiowym



Obracaj śrubą **E**



Przykręć śrubę blokującą **D** we wszystkich zawiasach (z maksymalną siłą 4 Nm)

