

# REGULACJA ZAWIASÓW KUBICA HYBRID K2760



## REGULACJA PIONOWA



Odkręć śrubę blokującą **A** we wszystkich zawiasach na skrzydle drzwiowym




Ustaw ręcznie skrzydło drzwi **P** w taki sposób, aby uzyskać niezbędną wysokość



Przykręć śrubę blokującą **A** we wszystkich zawiasach (z maksymalną siłą 4 Nm)



Zablokuj za pomocą śrub **V**

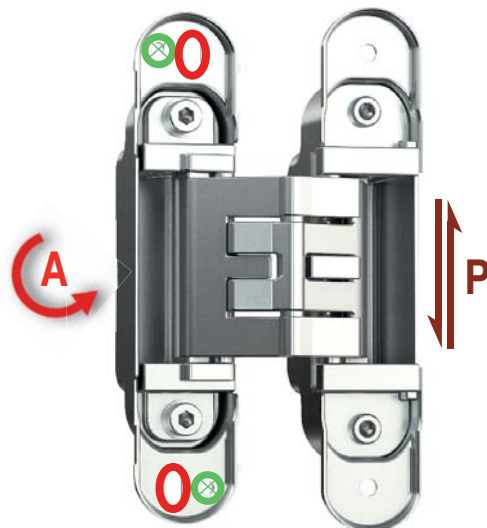


## REGULACJA POZIOMA



Obracaj śruby **B**

Uwaga: wykonaj jednakowe obroty obiema śrubami

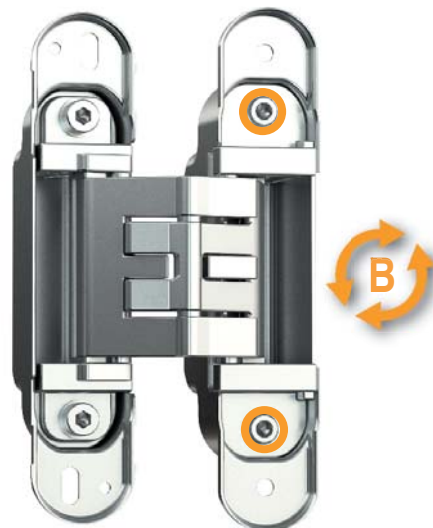

## REGULACJA GŁĘBOKOŚCI



Odkręć śrubę blokującą **C** we wszystkich zawiasach na skrzydle drzwiowym



Ustaw ręcznie skrzydło drzwi **P** w taki sposób, aby zlicowało się ze ścianą



Przykręć śrubę blokującą **C** we wszystkich zawiasach (z maksymalną siłą 4 Nm)

